


Platz  
durch E  
Einba

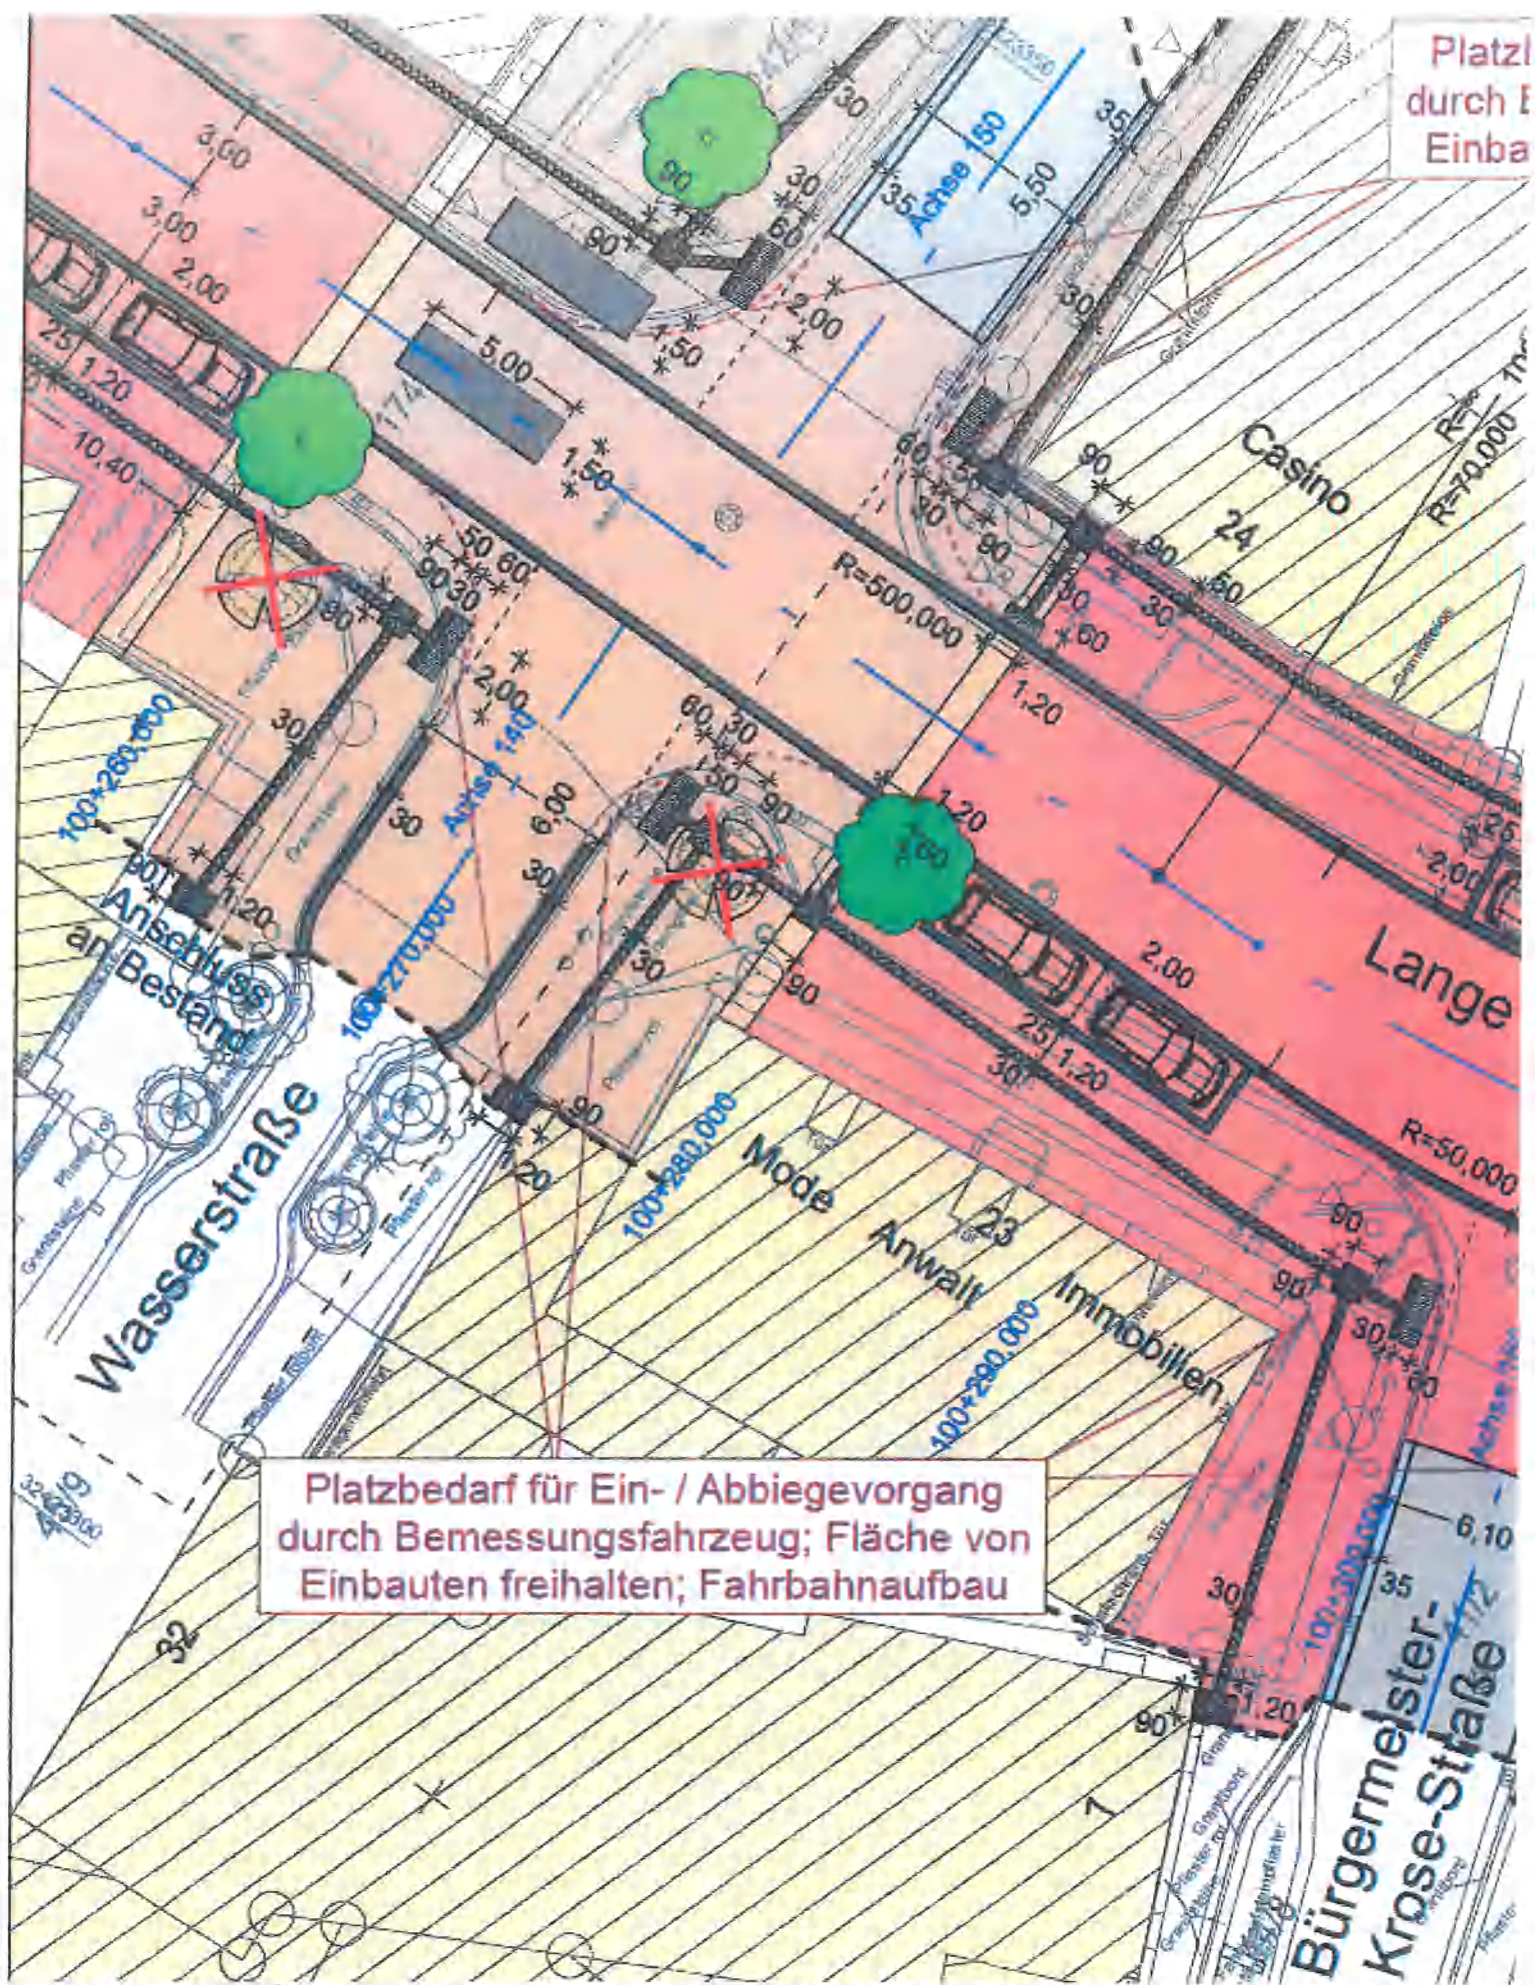

Platzbedarf für Ein- / Abbiegevorgang  
durch Bemessungsfahrzeug; Fläche von  
Einbauten freihalten; Fahrbahnaufbau



